

IT - ATTENZIONE! Prima di effettuare qualsiasi operazione sull'unità, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo accuratamente per riferimenti futuri. Contiene informazioni importanti riguardo l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'unità. I prodotti a cui questo manuale si riferisce sono conformi alle Direttive della Comunità Europea e pertanto recano la sigla CE. Nell'eseguire qualsiasi intervento attenersi scrupolosamente a tutte le normative (in materia di sicurezza) vigenti nel paese di utilizzo. Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia sull'unità togliere la tensione dalla rete di alimentazione e assicurarsi che la temperatura delle parti non possa provocare ustioni. Le operazioni di collegamento alla rete di distribuzione dell'energia elettrica devono essere effettuate da un installatore elettrico qualificato. Verificare che frequenze e tensione della rete corrispondano alla frequenza e alla tensione per cui l'unità è predisposta, indicate sulla targhetta dei dati elettrici. Evitare che nell'unità penetrino liquidi infiammabili, acqua o oggetti metallici. Non tentare di apportare modifiche alle unità. Il costruttore declina ogni responsabilità per le eventuali impreseste determinate nel presente episodio causate ad erari o danni di persona o stampa. Si riserva inoltre il diritto di apportare al prodotto quelle modifiche che ritiene utili o necessarie, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali. Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora non venissero strettamente osservate le norme contenute in questo manuale. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti causati da errata installazione, manomissioni, cattiva manutenzione, imperizia nell'uso. Il prodotto è coperto da garanzia in base alle vigenti normative.

EN - WARNING! Before carrying out any operations with the unit, carefully read this instruction manual and keep it with cure for future reference. It contains important information about the installation, usage and maintenance of the unit. The products referred to in this manual conform to the European Community Directives, and are Therefore marked with CE. When carrying out any work, always comply scrupulously with all the regulations [particularly regarding safety] currently in force in the country in which the fixture's being used. Before starting any maintenance work or cleaning the unit, cut off power from the main supply and make certain that the temperature of the components cannot cause burns. The connection to the main network of electric distribution must be carried out by a qualified electrical installer. Check that the main frequency and voltage correspond to those for which the unit is designed as given on the electrical data label. Make certain that no inflammable liquids, water or metal objects enter the fixture. Do not dismantle or modify the fixture. The manufacturer declines every responsibility for possible mistakes contained in this booklet imputable to printing or transcription errors. It also reserves the right to bring changes to the product if retained useful or necessary without jeopardizing the essential characteristics. The manufacturer declines any and every responsibility if the instructions printed brought in this manual are not strictly observed. The manufacturer declines any responsibility for damages caused directly or indirectly due to erroneous assembly, tampering, bad maintenance, lack of skill. The guarantee covers the fixture in compliance with existing regulations.

FR - ATTENTION! Avant d'effectuer des opérations avec l'appareil, lisez attentivement ce manuel d'instruction et le garder avec soin pour référence future. Il contient des informations importantes sur l'installation, l'utilisation et la maintenance de l'unité. Les produits mentionnés dans le présent manuel sont conformes aux Directives Communautaire européenne et portent donc le symbole CE. Lors de la réalisation des travaux, toujours respectez scrupuleusement toutes les réglementations [paramètres] et les consignes de sécurité édictées par les autorités compétentes ou par l'appelé à l'aide de Witch utilisée. Avant de commencer les travaux d'entretien ou de nettoyage de l'appareil, coupez l'alimentation de l'alimentation principale et assurez-vous que la température des composants ne peut pas causer des brûlures. La connexion au réseau principal de distribution d'électricité doit être effectuée par un électricien qualifié. Vérifiez que la fréquence principale et la tension correspondent à ceux pour which l'unité est conçue, comme indiqué sur l'étiquette des données électriques. Assurez-vous qu'aucun des objets liquides, l'eau ou des métaux inflammables entrent dans le luminaire. Ne pas démonter ou modifier l'appareil. Le fabricant decline toutes responsabilités pour les possibles inexactitudes contenues dans cet ouvrage imprimable à erreurs ou de transcription ou imprécisions. Le fabricant n'est pas responsable d'appareils qui ont été modifiés ou qui étaient mal utilisés, sans préjudicier les caractéristiques essentielles. Le fabricant decline toutes responsabilités au cas quel que les normes contenues dans cet ouvrage soient strictement respectées. Le fabricant decline toute responsabilité concernant des dégâts directs ou indirects provoqués par une installation erronée, alteration, avarie ou malentendu, ou expérience lorsde l'utilisation. La garantie couvre l'appareil en conformité avec la réglementation en vigueur.




DE - WÄRNGUNG: Vor jedem Eingriff mit dem Gerät, lesen Sie diese Betriebsanleitung und halten Sie sie mit der Heilung für die Zukunft. Sie enthält wichtige Informationen über die Installation, Nutzung und Wartung des Gerätes. Die Produkte in dieser Bedienungsanleitung entsprechen den Richtlinien der Gemeinschaft eurasischer und sind daher mit CE-Zeichen. Bei allen Anlagen, immer gewissenhaft erfüllen alle Vorschriften (besonders in Bezug auf satyefil derzeit in dem Land, in wich die Befestigung der verwendet wird. Vor Beginn von Wartungs- oder Reinigungsarbeiten am Gerät abgeschnitten Leistung von der Hauptversorgung und stellen Sie sicher, dass die Temperatur der Komponenten kann zu Verbrennungen führen. Der Anschluss an das Hauptnetz der Elektroverteilung muss von einem kompetenten Elektroinstallateur ausgeführt werden. Überprüfen Sie, dass das Haupt Frequenz und Spannung mit denen für which das Gerät ist so konzipiert, wie auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Stellen Sie sicher, dass keine brennenden Flüssigkeiten, Wasser oder Metallgegenstände in das Gerät. Nicht zerlegen oder verändern Sie das Gerät. Er hersteller lehnt jegliche verantwortung für mögliche inekakte angaben durch schreiboder druckfehler in diesem handbuch ab. R behält sich ausserdem das recht vor, am produkt aenderungen vorzunehmen, die er für passend oder notwendig hält, ohne dass dadurch seine wesentlichen eigenschaften verändert werden. Er hersteller lehnt jegliche verantwortung ab, wenn die in dieser anleitung enthaltenen vorschriften nicht genauestens eingehalten werden. Er hersteller lehnt jegliche Haftung für direkte oder indirekte schäden die eingeschlagenen werden, Er handbuch, schlechte Wartung, unsachgemäss gebrauch verursacht werden. Die Garantie erstreckt sich das Gerät in Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften.

ES - ADVERTENCIA! Antes de realizar cualquier operación con la unidad, lea atentamente este manual de instrucciones y guardelo con ella para referencia futura. Contiene información importante sobre la instalación, el uso, la mantenimiento de la unidad. Los productos mencionados en este manual se ajustan a las Directivas Comunitarias y están marcados con el tanto de la CE. Al llevar a cabo cualquier trabajo, siempre cumplir estrictamente con todas las regulaciones (particularmente con respecto a la seguridad) actualmente en vigor en el país en que el aparato de que se utilice. Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento o de limpiar la unidad, desconecte el aparato de la alimentación principal y asegúrese de que la temperatura de los componentes no pueda causar quemaduras. La conexión a la red principal de distribución eléctrica debe ser realizada por un instalador eléctrico calificado. Compruebe que la frecuencia principal y la tensión se corresponden con los de los que la unidad está diseñada como figura en la etiqueta de datos eléctricos. Asegúrese de que no hay líquidos, agua o metal objetos inflamables entre en el aparato. No desmonte ni modifique el aparato. El fabricante declina cualquier responsabilidad por las posibles incorrecciones contenidas en el presente manual debidas a errores de transcripción o impresión. El fabricante se reserva, además, el derecho de modificar el producto, como cree necesario, sin variar las características esenciales del mismo. El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de que no se respeten estrechamente las instrucciones ilustradas en el presente manual también declina cualquier responsabilidad por los posibles daños, directos e indirectos, debidos a una incorrecta instalación, manipulaciones indebidas, mantenimiento insuficiente y uso inexacto. La garantía cubre el accesorio en el cumplimiento de la normativa vigente.



IT - In base al Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014, il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che, al termine della sua vita utile, il prodotto deve essere smaltito separatamente dagli altri rifiuti. Gli utenti sono tenuti a portare l'apparecchiatura completa di elementi essenziali, al termine della sua vita, ai centri di differenziata per rifiuti elettronici oppure diritti a rivenderlo al momento dell'acquisto di un dispositivo equivalente, con modalità di sostituzione uno, o 1 a zero per dispositivi con lato maggiore superiore a 25 cm, correttamente e il riciclaggio dell'apparecchiatura contribuisce a prevenire impatimenti sull'ambiente e sulla salute, promovendo risparmi dei materiali. Il mancato rispetto delle normative comporta sanzioni amministrative previste dal legge 14/2014.

DRIVER
RDFTPD-102

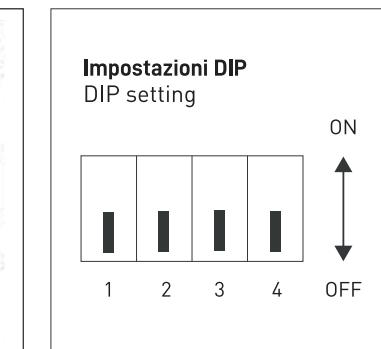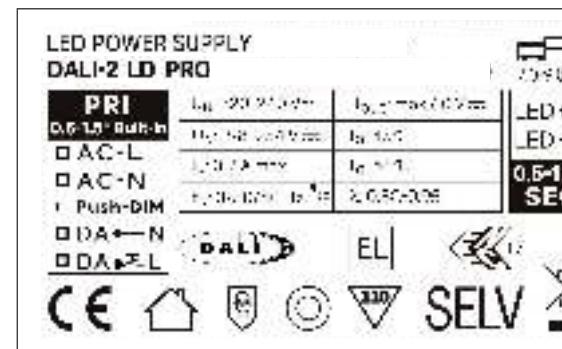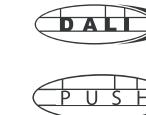

DIP						
I rated (mA)	150	200	250	300	350	400
P rated (W)	7.35	9.8	12.25	14.7	17.15	18
U rated (Vdc)	9-49					2.5-45
DIP						
I rated (mA)	450	500	550	600	650	700
P rated (W)	20.25	22.5	24.75	27	29.25	29.4
U rated (Vdc)	2.5-45					2.5-42



Century Italia Srl
Strada Tor Tre Ponti, 68
04100 - LATINA - ITALY
www.century-italia.com

Dettagli tecnici

Technical data

Output	Constant Current (mA)	150-350mA	400-650mA	700mA
	Voltage Range(VDC)	9-49VDC	2.5-45VDC	2.5-42VDC
	Unload voltage Max.(VDC)	60VDC		
	Current Accuracy	±5%		
	²Output current ripple(≤120Hz)	±3%		
	SVM	≤0.4@Full Load		
	P _s	≤1@Full Load		
	Efficiency(Typ.)	90%@650mA,Full Load, 230Vac		
	EOFI	100%		
	Rated input voltage(VAC)	220-240VAC		
Input	Range of input voltage(VAC)	198-264VAC		
	Maximum voltage	300VAC@1 h maximum,unit might not operate in this abnormal condition		
	Range of input voltage(VDC)	176-280VDC		
	Frequency(Hz)	0/50/60 Hz		
	Displacement Factor	≥0.9@full load, 230Vac		
	Power Factor	>0.95@full load, 230Vac		
	Input Current max	0.20A max		
	Start-up time(AC mode)	< 0.8S		
	Start-up time(DC mode)	< 0.6S		
	Switch over time(AC/DC mode)	< 0.6S		
Dimming	Standby Power	≤0.3W, @220Vac		
	Network Standby Power	≤0.3W,@220Vac		
	THD (Typ.)	<10%@full load,230Vac		
	Dimming	YES		
Dimming	Dimming mode	DALI-2 (IEC 62386-101,102,207,251,252,253) &Push Dimming (Corridor Function)		
	Dimming depth	3mA@150-300mA, 1%@350-700mA		
	Dimming current range	1-100%		
	Over Load Protection	103-120%		
Protection	Over Voltage Protection	YES/Latch off		
	Short circuit Protection	60VDC		
	Over Temperature Protection	YES/Latch off		
	Surge capability (L-N)	1KV		
capability	Surge capability (L/N-Ground)	2KV		
	Operating Temperature	-20°C~+45°C		
Environment	Humidity	20%-90%RH		



FTP-109000

impostare i dip switch come segue:
set the dip switches as follows:

1- OFF 2- OFF 3- OFF 4- ON

FTP-151200 / FTP-201400

impostare i dip switch come segue:
set the dip switches as follows:

1- ON 2- ON 3- ON 4- ON

DRIVER

RDFTPD-1020

Surface	Tc	85°C
	Storage Temperature	-40°C~+80°C
	Life time	> 50000h, @Tc=80°C
	Ripple&Noise	≤25dB(A)@20cm
Standards	Dimension	98 x 43 x 22 mm (With side caps) : 132 X43X22mm
	material	PC
	Safety	GB19510.1, GB19510.14; IEC61347-1, IEC61347-2-13; AS/NZS 61347-1, AS/NZS 61347-2-13; AS 61347.2.13; EN62384;
	EMC	GB/T17743, GB17625.1; EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547; EN61547; EN55015, EN61000-4-5; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547
DALI performance	ErP	ErP2.0 EU 2019/2020
	RoHS	RoHS (2011/65/EU) (EU)2015/863
	EN 62386-101 (DALI-2)	EN 62386-102 (DALI-2)
	EN 62386-207 (DALI-2,including part251,252,253)	
Note	1.All parameters not specially mentioned are measured at 230VAC input , full load and 25°C of ambient temperature. 2.Ripple & Noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 300mm twisted pair-wire terminated with a 0.1uF & 47 uF parallel capacitor. 3.DALI protocol comprises 16 groups and 64 addresses.Up to 32 drivers can perform the PUSH dimming at the same time when utilizing one push button. 4.EL compatible with IEC 61347-2-13 Annex J, compatible with EN 60598-2-22 emergency lighting fixtures, compatible with EN 50172 central battery system applications. 5.The DC input for this product is only used for emergency lighting and applies to functional and safety requirements , EMC is not considered.	

Collegamento

Wiring

